


## Changement des piles sur les stations SAM :

- 4 piles LR14
- Dévisser le capot
- Enlever les anciennes piles
- Mettre les nouvelles
- Procéder au test de tension (photo ci-dessous): appui bref sur le petit bouton blanc sous les piles (à gauche). On doit entendre un bip.
- Remettre et revisser le capot (attention pas de vis plastique... !)

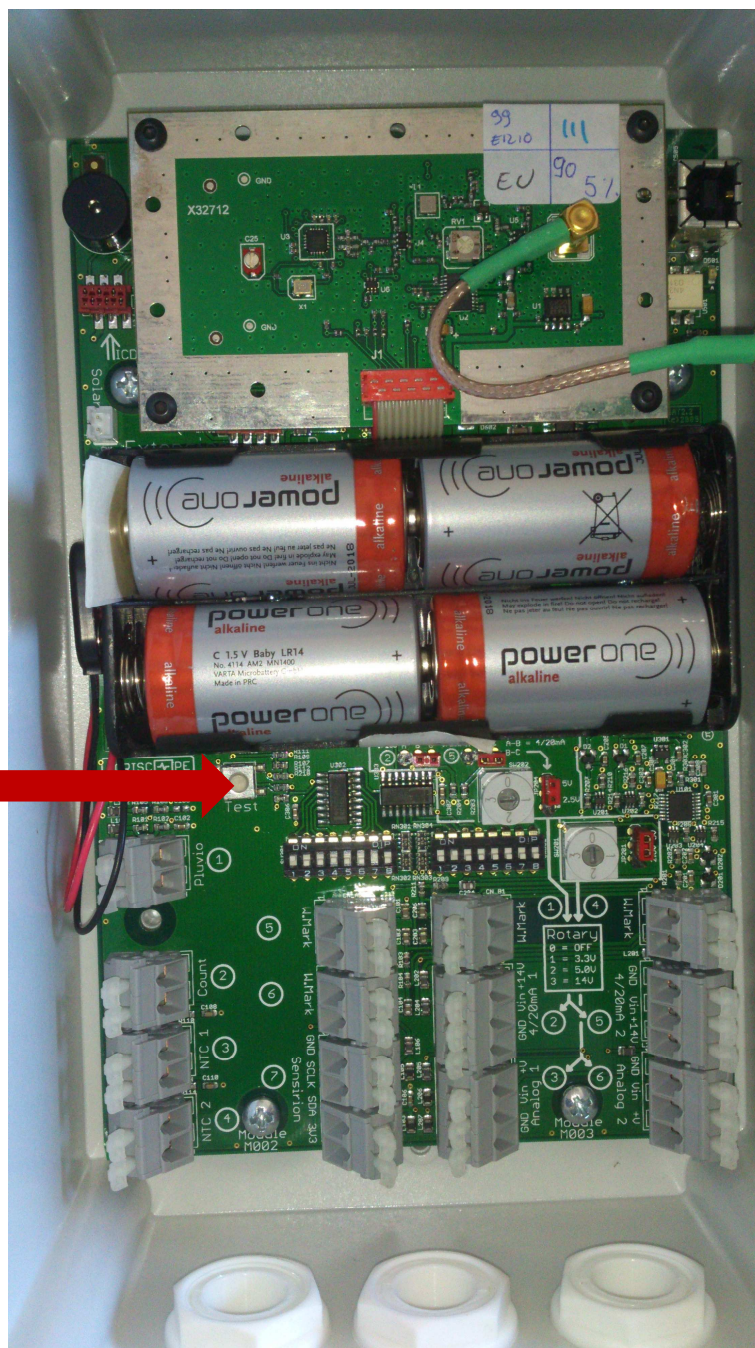

Bouton de contrôle  
de tension